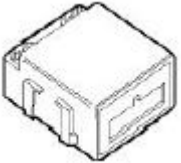
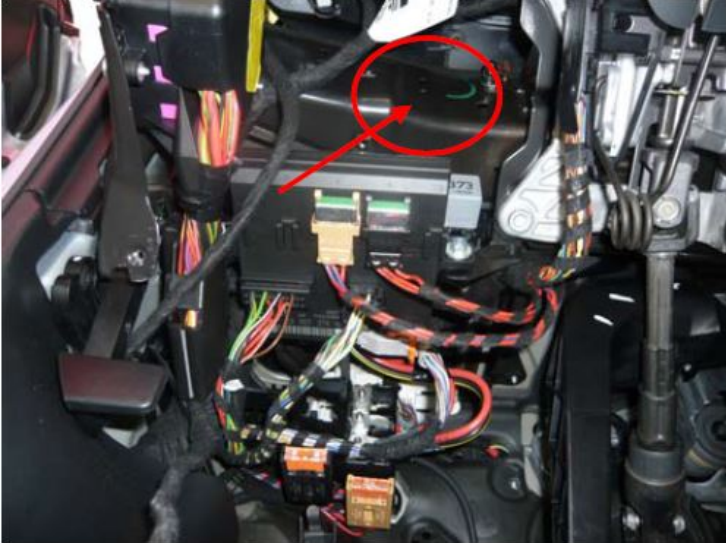



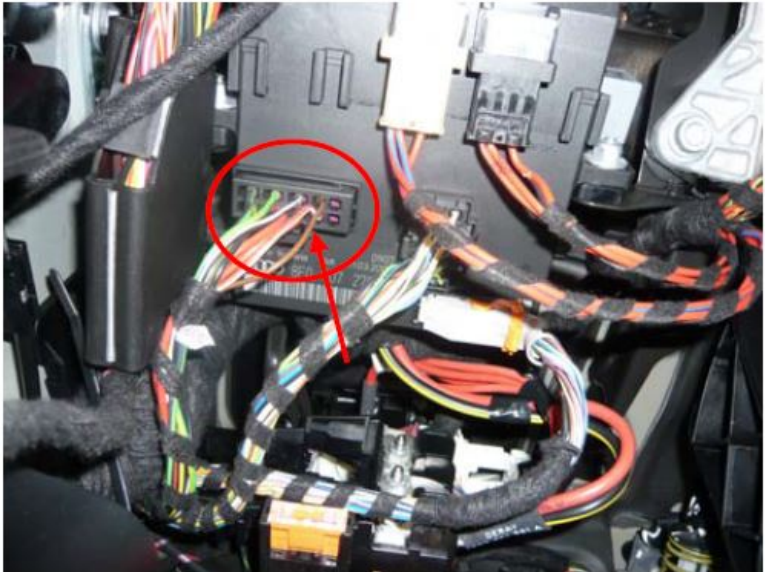
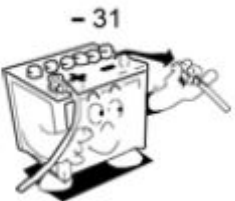
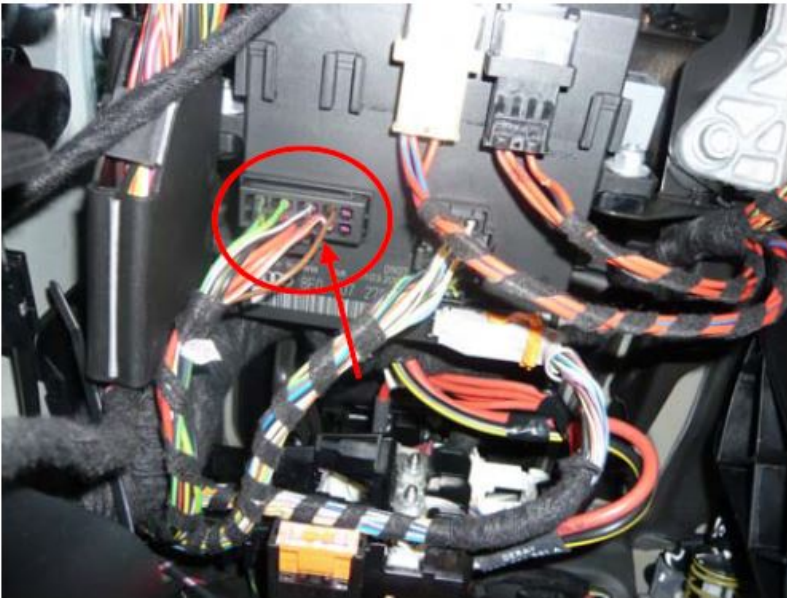

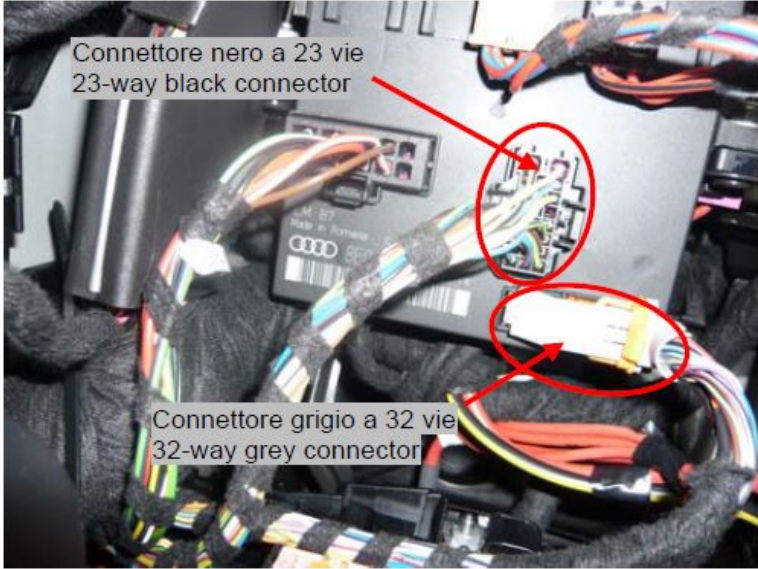

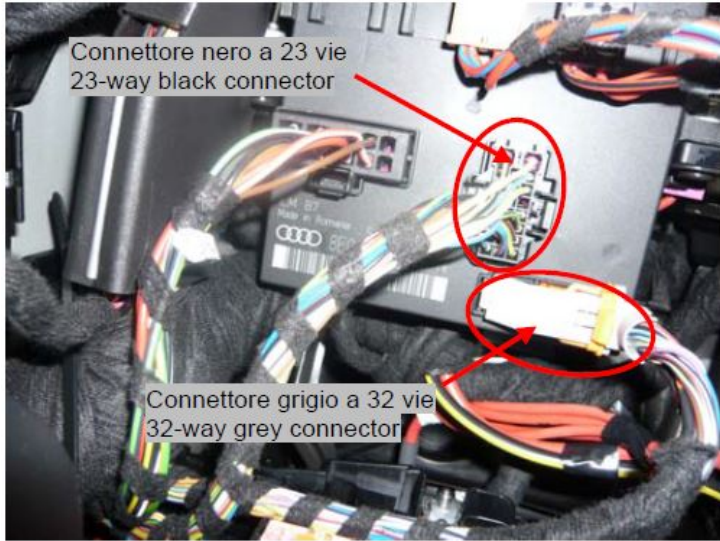


# Manual de Instalación Alarma Cobra en Seat Exeo


| FUNCION   | ALARMA | COCHE | LOCALIZACION   |
|---|--------|-------|--|
|    |        |       |   |
|  |        |       |  |

|  |       |        |  |
|--|-------|--------|--|
|  <p>+30</p>   | Rojo  | Rojo   | <p>Conectar al cable de la posición 3 del conector negro de 10 pines.</p>   |
|  <p>-31</p> | Negro | Marrón | <p>Conectar al cable de la posición 7 del conector negro de 10 pines.</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>CAN High</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>CAN Low</b></p> | <p style="text-align: center;">Naranja</p> | <p style="text-align: center;">Naranja-Verde</p>  | <p>Conectar al cable de la posición 13 del conector gris de 32 pines.</p>  <p>Connettole nero a 23 vie<br/>23-way black connector</p> <p>Connettole grigio a 32 vie<br/>32-way grey connector</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>LOGIC BLINKER OUTPUT</b></p>                                      | <p style="text-align: center;">Violeta</p> | <p style="text-align: center;">Naranja-Marrón</p> | <p>Conectar al cable de la posición 12 del conector gris de 32 pines.</p> <p>Conectar al cable de la posición 9 del conector gris de 32 pines.</p>  <p>Connettole nero a 23 vie<br/>23-way black connector</p> <p>Connettole grigio a 32 vie<br/>32-way grey connector</p> |




LOGIC BLINKER FEEDBACK


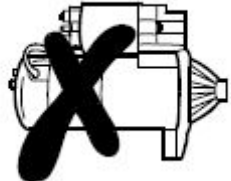
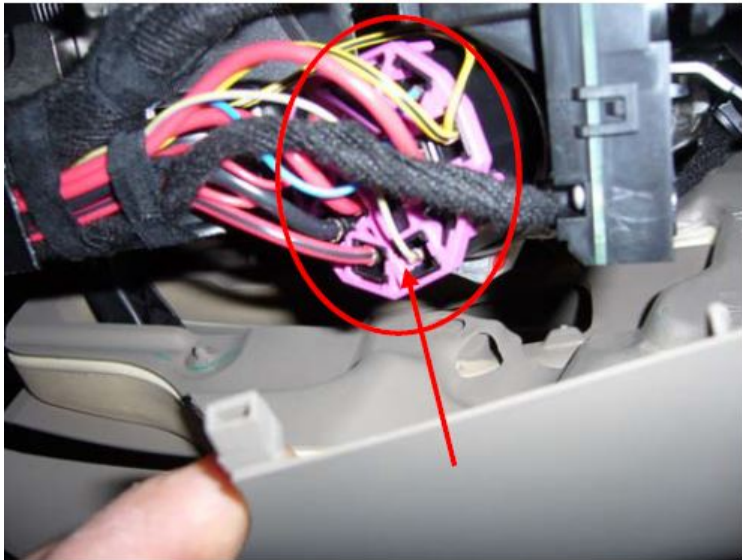


Amarillo-Verde

Verde-Negro

Conectar al cable de la posición 7 del conector negro de 23 pines.

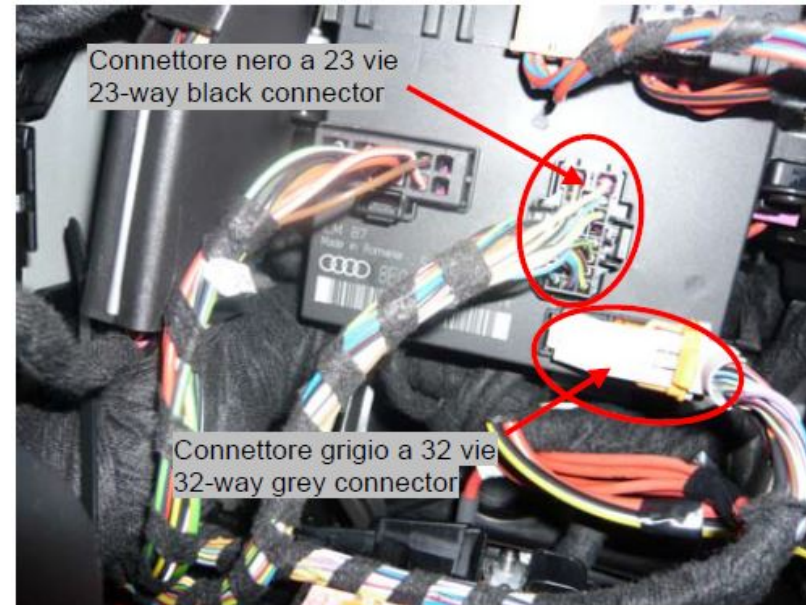

|   |              |                        |   |
|---|--------------|------------------------|---|
|    |              |                        | <p>La señal es detectada desde la red CAN</p>   |
| <p><b>START +50</b></p>    | <p>Verde</p> | <p>Rojo-<br/>Negro</p> | <p>Interrumpir el cable de la posición 5 del conector de color fucsia de 8 pines.</p>  |
| <p>Observación: Durante la fase de arranque, medir el valor de la corriente en el circuito que se ha de interrumpir, para asegurarse de que no excede de la especificación técnica del producto. Instale un relé adicional si es necesario</p>  |              |                        |   |
| <p>Explicación de funcionalidades no estándar para el usuario final para el uso diario del sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando el auto cdl rearma, el sistema también se armará.</li> <li>2. El sistema será desarmado cuando el contacto esté encendido utilizando la llave correcta.</li> <li>3. La apertura del coche mediante botón en el mando a distancia original del coche desactivará la alarma. Al cerrar el coche la alarma se rearma.</li> <li>4. Los sensores de ultrasonidos se desactivan automáticamente en caso de que las ventanas se dejan abiertas</li> </ol> |              |                        |   |

Los datos facilitados en esta hoja no son vinculantes por lo que debe ser considerado solamente para fines de instalación que deben ser ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación del producto.