

BRICO CLUB CHEVROLET ORLANDO

INSTALACIÓN PLAFONES INTERIORES CON LUZ DE CORTESÍA CON INTERRUPTOR Y LECTOR DE MAPAS(DELANTERO Y TRASERO)

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

DESTORNILLADOR PLANO PEQUEÑO

DESTORNILLADOR TORX

TIJERAS ELECTRICISTA

CINTA AISLANTE BLANCA

ROTULADOR PERMANENTE

CABLE DE 0,5MM A 0,75MM DE SECCIÓN(CANTIDAD A ELEGIR SEGÚN POR DONDE LO LLEVEMOS)

MULTÍMETRO DIGITAL

TERMINALES CONEXIÓN CUADRADOS

EMPALMES RÁPIDOS

DREMEL O SIMILAR

PLAFÓN DE OPEL INSIGNIA CON LUZ DE CORTESIA Y LECTOR MAPAS


Y....MUCHA PACIENCIA!

EMPEZAMOS.....:

DESMONTAMOS LOS PLAFONES CON CUIDADO DE NO MARCAR MUCHO EL PLÁSTICO.HACIENDO UN POCO DE PALANCA SALEN BIEN.



QUE CURIOSO!!AL QUITAR EL PLAFÓN DELANTERO NOS DAMOS CUENTA DE QUE TIENE UN PORTABOMBILLAS EN EL CENTRO...

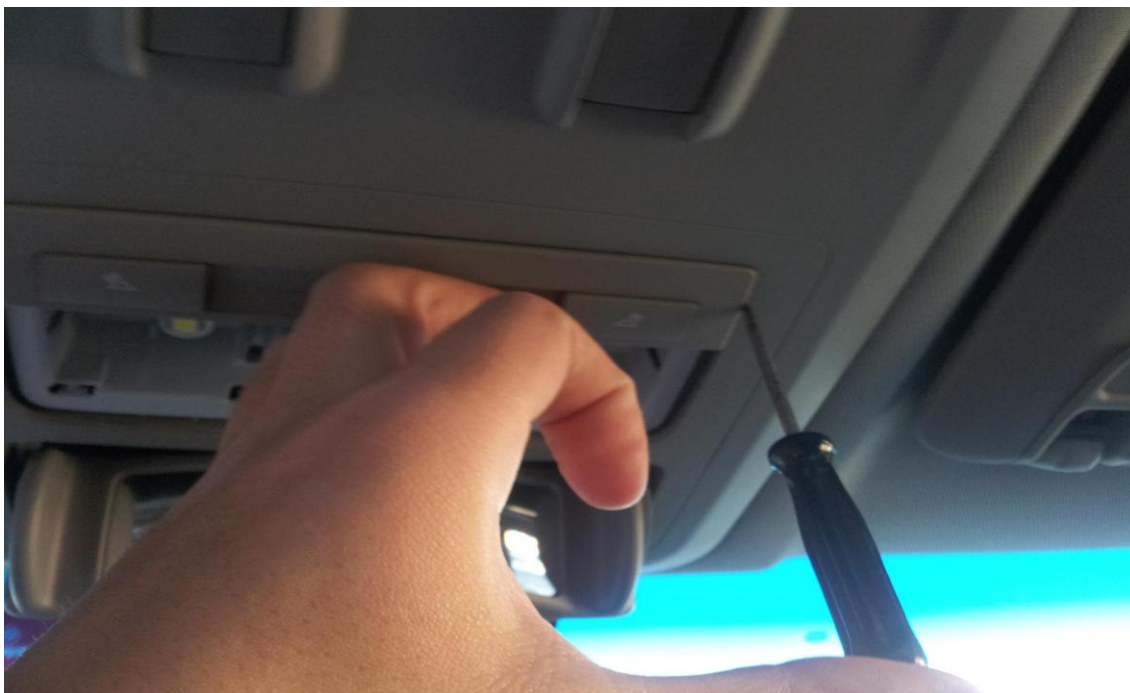

PARA QUITAR TODO EL EMBELLECEDOR DEL ESPEJO “VIGILA NIÑOS” HAY QUE QUITAR LOS DOS TORNILLOS TORX(UNO A CADA LADO):



TIRAMOS DE LA CARCASA CON CUIDADO.NO HACE FALTA ARRANCAR EL TECHO PARA QUITARLA...;)



CON EL TRASERO ES LO MISMO O INCLUSO MÁS SENCILLO QUE CON EL DELANTERO. SE QUITA POCO A POCO Y SIN FORZAR.

YA CON LOS PLAFONES DESMONTADOS, SE PASAN LOS CABLES COMO MEJOR SE PUEDA. YO AL TENER TECHO ELÉCTRICO SE HACE BASTANTE MÁS FÁCIL, AUNQUE VIGILANDO QUE NO PASEN LOS CABLES POR DONDE VA LA GUÍA DEL CRISTAL.

IMPORTANTE: PARA ALIMENTAR TODAS LAS LUCES Y DE QUE FUNCIONE SE NECESITAN **PASAR 4 CABLES.**

